

## CARLIPER COVER

キャリパーカバー

## Set up Guide

(1/3)

EXCLUSIVE  
ZEUS



※取付方法でキャリパー取付ボルトを外す作業が含まれるものは、  
分解整備にあたる為必ず指定工場や認証工場で作業を行って下さい。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

## ■ご確認ください■


キャリパーカバー装着には、キャリパー正面から  
ホイール裏側までに15~30mmのクリアランス  
が必要となります。  
クリアランスが確保出来ない場合、別途スペー  
サーが必要になったり、製品の取付が出来ない  
場合がございますのでご注意ください。

- ※適合車種以外への取付は行わないで下さい。
- ※本書の内容に従って作業を行ってください。
- ※装着前に必ず構成部品の内容や数量をご確認下さい。
- ※作業時は必ず、怪我、事故等に十分にご注意下さい。

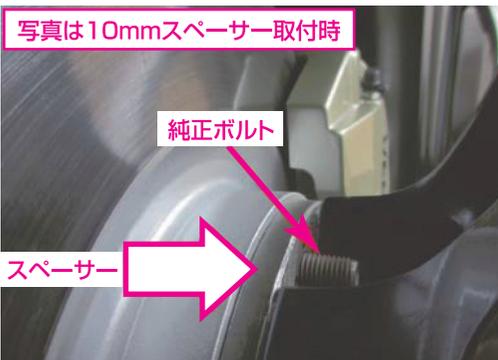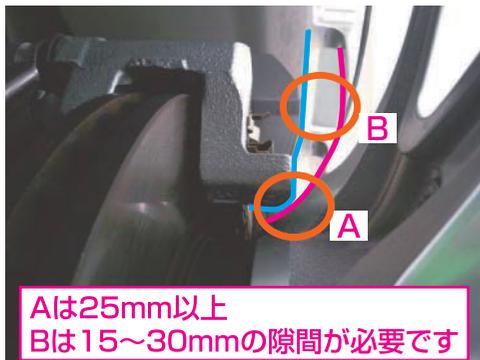


キャリパーカバー側面より  
ホイールリム内側まで  
約20~30mmの  
クリアランスが必要です

ホイールリム内側

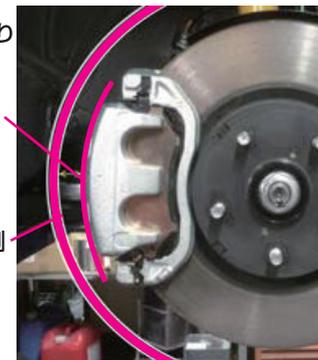

## ■ホースバンド(小)での取付方法■

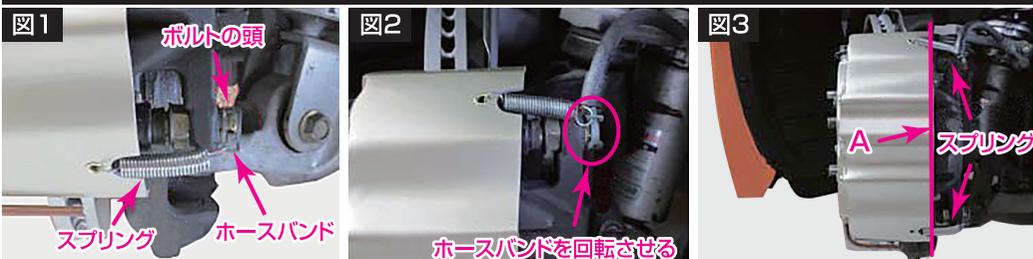

- 1.キャリパー部後方のブレーキパッド交換時に外すボルトに付属のホースバンドを固定します。
  - 2.キャリパーにキャリパーカバーを被せて下さい。
  - 3.キャリパーカバーに有る2つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通し、反対側をホースバンドに引っ掛けて下さい。
  - 4.図3を参考に、2本のスプリングがなるべく平行になる様にホースバンドを回転させて調整して下さい。
- A部が垂直になる様に引っ張る様にして下さい。

※ホイール装着時にキャリパーカバーに干渉の無い事を必ず確認して下さい。

## ■ホースバンド(大)での取付方法■



- 1.キャリパー部後方のゴムキャップ(2箇所)に付属のホースバンドを固定して下さい。
- 2.キャリパーにキャリパーカバーを被せて下さい。
- 3.キャリパーカバーに有る2つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通し、反対側をホースバンドに引っ掛けて下さい。
- 4.2本のスプリングが左右対象で引っ張る様にホースバンドを回転させて調整して下さい。

※ホイール装着時にキャリパーカバーに干渉の無い事を必ず確認して下さい。

## ⚠ CAUTION ⚠

※製品を取付時に必ず仮合わせを行って下さい。 ※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合がございますのでご注意ください。 ※本製品は一つ一つ手作業での仕上げを行っております。その為、若干の製品誤差が御座いますので場合により一部加工が必要になります。

※本製品はドレスアップパーツの為、走行を前提として製作されていません。装着による車両の破損、ホイールの損傷については保証をしておりません。予めご了承下さい。



エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605

# CARLIPER COVER

## キャリパーカバー

### Set up Guide

(2/3)

**EXCLUSIVE**  
**Z E U S**


※取付方法でキャリパー取付ボルトを外す作業が含まれるものは、  
 分解整備にあたる為必ず指定工場や認証工場で作業を行って下さい。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。  
 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

#### ■ご確認ください■

キャリパーカバー装着には、キャリパー正面から  
 ホイール裏側までに15~30mmのクリアランス  
 が必要となります。  
 クリアランスが確保出来ない場合、別途スペー  
 サーが必要になったり、製品の取付が出来ない  
 場合がございますのでご注意ください。

- ※適合車種以外への取付は行わないで下さい。
- ※本書の内容に従って作業を行ってください。
- ※装着前に必ず構成部品の内容や数量をご確認下さい。
- ※作業時は必ず、怪我、事故等に十分にご注意下さい。

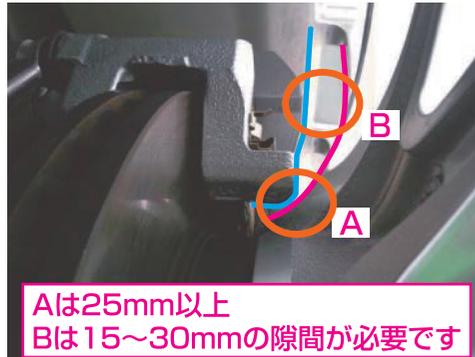


Aは25mm以上  
 Bは15~30mmの間隔が必要です




写真は10mmスペーサー取付時

キャリパーカバー側面より  
 ホイールリム内側まで  
 約20~30mmの  
 クリアランスが必要です

ホイールリム内側

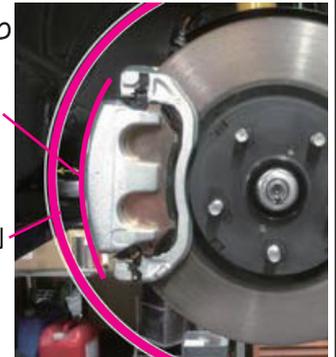


#### ■ステー(小)での取付方法■

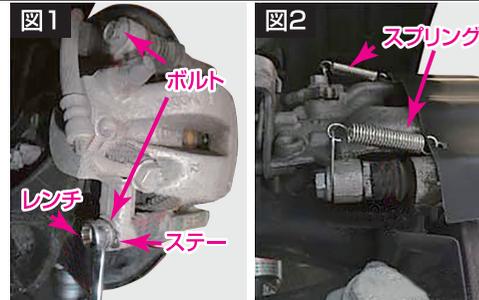

- 1.キャリパー固定ボルト(上下2本)を取外し、付属のステーを仮止めして下さい。
- 2.キャリパーにキャリパーカバーを被せて下さい。
- 3.キャリパーカバーに有る2つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通し、反対側をステー穴に引っ掛けて下さい。
- 4.2本のスプリングが張り、キャリパーカバーがぐらつかない位置でキャリパー固定ボルトを固定して下さい。

※ホイール装着時にキャリパーカバーに干渉の無い事を必ず確認して下さい。

#### ■ステー(大)での取付方法■

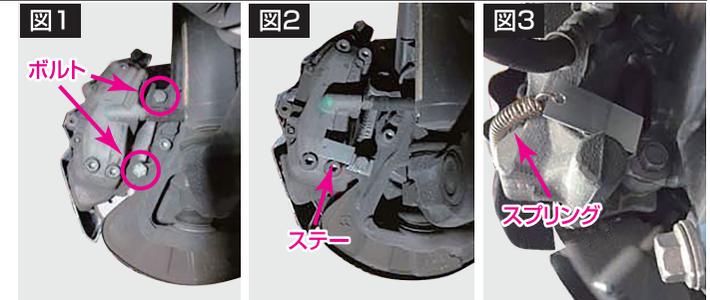

- 1.キャリパー固定ボルト(上下2本)を取外し、付属のL型ステーを仮止めして下さい。
- 2.キャリパーにキャリパーカバーを被せて下さい。
- 3.キャリパーカバーに有る2つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通し、反対側をステー穴に引っ掛けて下さい。
- 4.2本のスプリングが張り、キャリパーカバーがぐらつかない位置でキャリパー固定ボルトを固定して下さい。

※ホイール装着時にキャリパーカバーに干渉の無い事を必ず確認して下さい。

#### ⚠ CAUTION ⚠

※製品を取付時に必ず仮合わせを行って下さい。 ※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合がございますのでご注意ください。 ※本製品は一つ一つ手作業での仕上げを行っております。その為、若干の製品誤差が御座いますので場合により一部加工が必要になります。

※本製品はドレスアップパーツの為、走行を前提として製作されていません。装着による車両の破損、ホイールの損傷については保証をしておりません。予めご了承下さい。

# CARLIPER COVER

キャリパーカバー

## Set up Guide

(3/3)

EXCLUSIVE  
Z E U S

※取付方法でキャリパー取付ボルトを外す作業が含まれるものは、  
分解整備にあたる為必ず指定工場や認証工場で作業を行って下さい。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

### ■クリアランスについて■

図1



図2

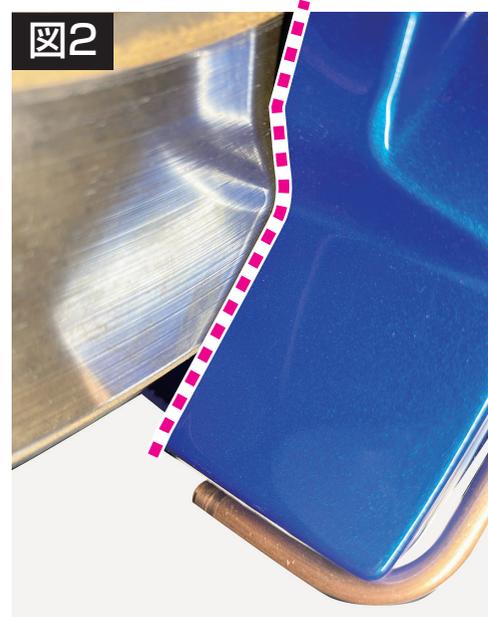


図1、2のキャリパーカバー端面 ■■■■ 部が  
ブレーキディスクとのクリアランスが狭く干渉し  
そうな場合は、端面を削るなどしてクリアランス  
を保つ様にして下さい。

### ⚠ CAUTION ⚠

※製品を取付時に必ず仮合わせを行って下さい。 ※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合がございますのでご注意下さい。 ※本製品は一つ一つ手作業での仕上げを行っております。その為、若干の製品誤差が御座いますので場合により一部加工が必要になります。

※本製品はドレスアップパーツの為、走行を前提として製作されていません。装着による車両の破損、ホイールの損傷については保証をしておりません。予めご了承下さい。