


本製品はABS/AES成形品です。


図 1

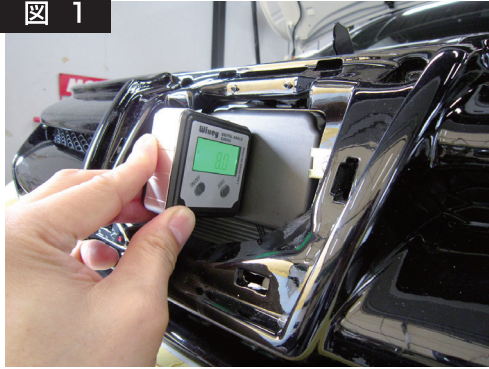

車両を水平な場所へ置き、ミリ波センサーの表面にデジタル角度計を当てミリ波センサーの取付角度を測定します。

※画像は他車種のものです


図 2

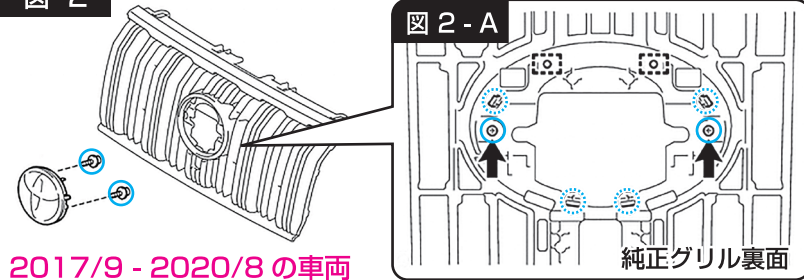


2017/9 - 2020/8 の車両

純正グリル裏面

図 3

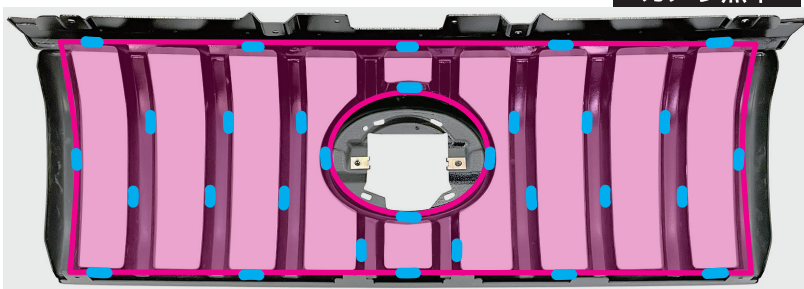

カメラ無車

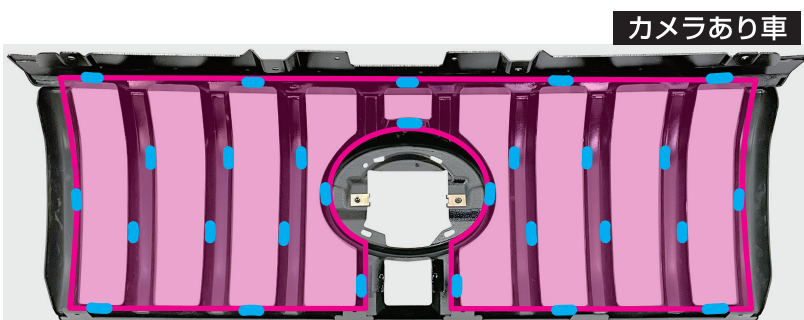

カメラあり車

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品名	数量
付属部品一覧	
a : 4x12 タッピングビス	※1 6
b : 4x20 タッピングビス	※3 1
c : M6x20 ボルト	2
d : M6 クリップナット	2
e : M6 ワッシャー (t=1.0mm)	14
f : ネット (850x300mm) (黒色) 荒目	1
g : スプーサー (φ5/L=5mm)	※3 2
h : シーリング剤	1
i : M6x15 ボルト	2
j : M6 ワッシャ	2
k : M6 ナット	2
l : ネット固定金具 (T 型)	※2 30
m : 4x30 タッピングビス	※4 2
n : M4 ワッシャー	※4 4
o : スプーサー (φ5/L=20mm)	※4 2
カメラ無車は、	※1 4個 ※2 30個 使用
カメラあり車は、	※1 6個 ※2 28個 使用

※3 は、2020/9 - の車両のみ使用


※4 は、2017/9 - 2020/8 の車両のみ使用

装着手順

1. 指定の整備書にならぬグリル上部カバー、図 2、図 2-A、図 2-B
○部のビスを外し、○部の勘合を外しグリルセンターガーニッシュを外して下さい。(年式によって固定方法が違うのでご確認下さい)
2. 車両を水平な場所に置き、図 1 の様にデジタル角度計などでミリ波センサーの角度を測定して下さい。
3. 車両から図 9 部ヘッドライトガーニッシュと純正グリルを取り外しグリル上部のゴムモールを取り外して下さい。
先に、ヘッドライトガーニッシュを車両へ戻して下さい。
4. 純正グリルから、ミリ波センサーを固定しているビス、ボルトを取り外しセンサーを取り外して下さい。
5. 図 3 を参考に、グリル裏面を十分に脱脂し ●部に付属 l を貼付け、図 4 を参考に付属 h で上から覆う様に塗布して下さい。
- 6.5. で取付けた金具が完全に固定されたら、図 3 と図 4-B を参考に付属 f をカメラあり / 無にしたがってカットし製品に取付け、金具を図 4 の A 矢印の様に曲げ固定して下さい。
また、余ったネット部は車両に干渉しない様に曲げるなどの処理をし、図 4-A を参考にネットと製品、金具を付属 h で ●部の様に固定して下さい。

(2 枚目へつづく)


図 4

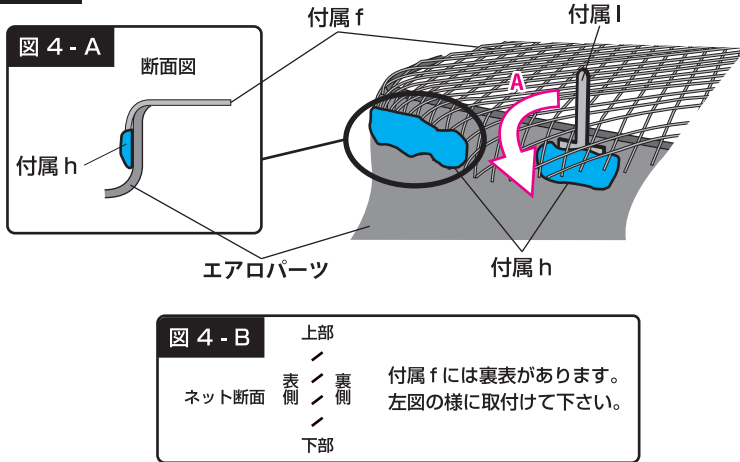

装着手順


- 2017/9-2020/8 の車両
図 5 部 図 5-A を参考に付属 d のナット部を車両前方に向けて取付け、フロントグリルとミリ波センサーステーの間に付属 e を 5 枚入れ付属 c、e で仮止めし、取付部は 3.0mm の穴をあけ図 5-B を参考に付属 m、n、o を使用して固定し各部を本締めして下さい。
- 2020/9- の車両
図 6 部 図 6-A を参考に付属 d のナット部を車両前方に向けて取付け、フロントグリルとミリ波センサーステーの間に付属 e を 2 枚入れ付属 c、e で仮止めし、取付部は 3.0mm の穴をあけ図 6-B を参考に付属 b、g 2 個を使用して固定し各部を本締めして下さい。
- カメラあり車は図 7 を参考に、カメラをグリルに置き置きし図 7 A 部にマーキングし、マーキング箇所 に 3.2mm の穴をあけ、付属 a を使用してカメラを固定して下さい。
- グリルを車両へ仮組みし、グリル下部ステーの穴から車両へマーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。
- グリルを車両へ取付け 10. の穴は付属 a で固定、グリル上部は図 8 を参考に純正ビスと付属 i、j、k で固定して下さい。
- 図 1 の様にデジタル角度計でミリ波センサーの角度を測定し、純正グリル時に測定した数値と大きく異なる場合は、図 5-A、図 6-A フロントグリルとミリ波センサーステーの間に挟む付属 e の枚数を増やせば角度は減り、枚数を減らせば角度は増えます。また、2017/9-2020/8 の車両は、微調整で図 10 を参考に調整ボルトで調整し純正グリル時測定した数値に合わせて下さい。(万が一、付属 e の枚数が足りない場合は、別途ご用意下さい)
1. で取外したセンターグリルガーニッシュを取付け、2017/9-2020/8 の車両は図 5 部は純正ボルトで固定して下さい。ツメの嵌合があまりい時と 2020/9- の車両は、ツメ部に付属 h を軽く塗布し固定して下さい。

図 5

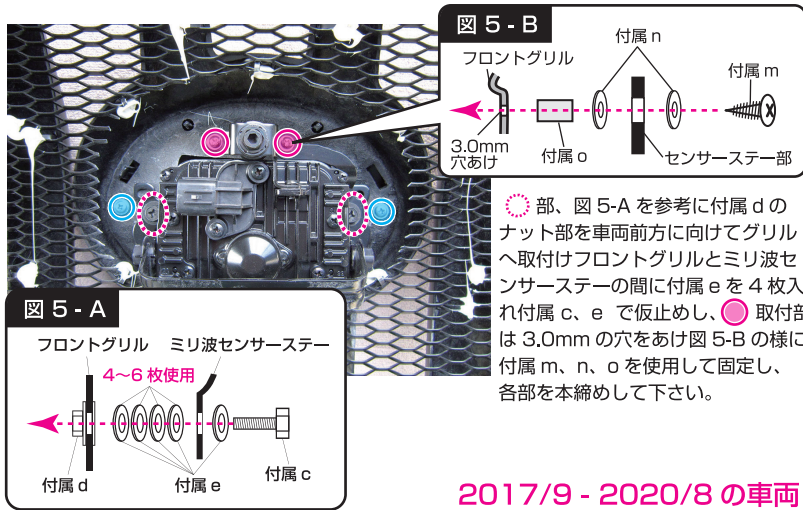

2017/9 - 2020/8 の車両


図 6

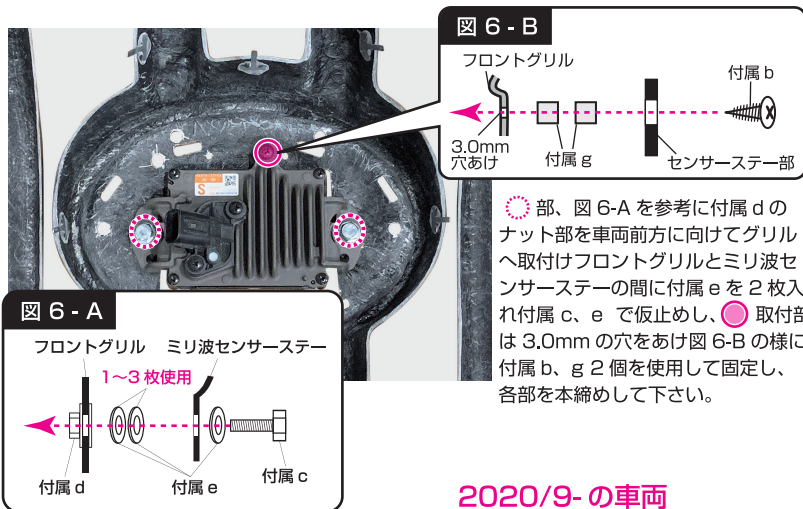

2020/9- の車両

※ディーラーにてミリメータウェーブレーダセンサの調整が必要な場合が御座います。

図 7

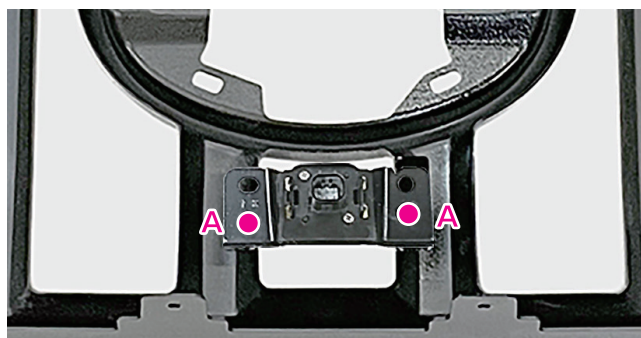

カメラあり車

図 8

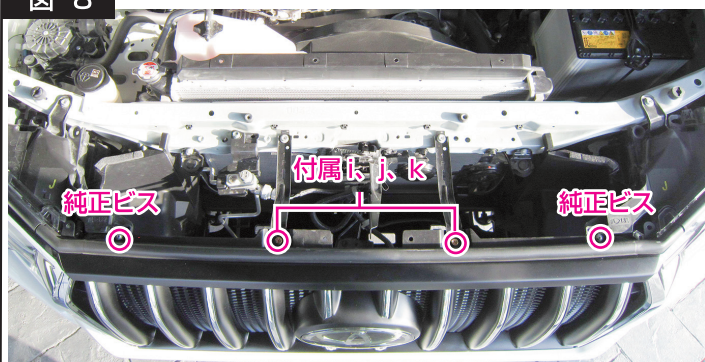
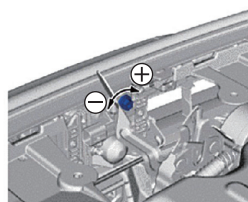


図 9

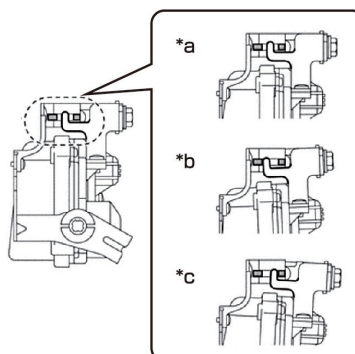


図 10



上方向:-側へ回転

下方向:+側へ回転



*a: 標準位置 *b: 下方向最大値 *c: 上方向最大値

2017/9 - 2020/8 の車両

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。