

LAND CRUISER 250
(GDJ250W/TRJ250W)
2024/4-
Daylight Garnish

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

- A : バンパー角より下方向へ
50mm
B : バンパー角より内側へ
110mm

上記寸法の箇所にマーキングし
バンパー裏側のホースや配線に
干渉しない様に 8mm の穴をあ
けて下さい。


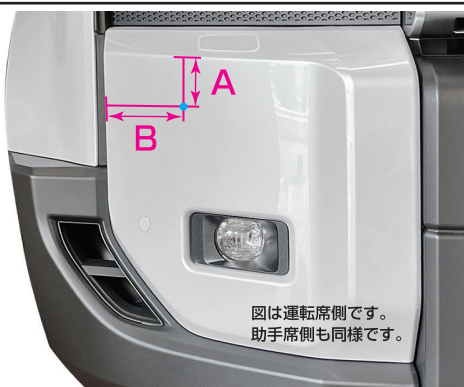


図 2

製品裏面

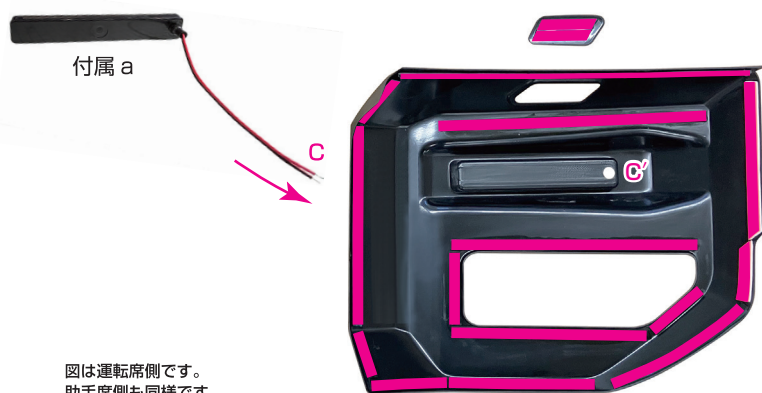

— = 付属両面テープ

図 3



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a : LED デイライト (dl-03)	1 set

装着手順

- 図 1 の寸法をバンパーへマーキングし、バンパー裏側のホースや配線に干渉しない様に 8mm の穴をあけて下さい。
- 図 2 を参考に、付属 a の貼付け面を十分に脱脂し、配線 (C 部) を製品の穴 (C' 部) へ通し、製品表側より両面テープの剥離紙を剥がし固定し付属 a の配線を延長して下さい。
- 車両へ製品を仮合わせし、取付位置を確認しマスキングテープなどで車両へマーキングをして下さい。
- 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 2 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、付属 a の配線を 1. であけた穴よりバンパー内に引き込み、車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。図 3 の様に製品上部の位置を決めてから下方向に被せる様にするのとキレイに貼付けやすいです。
- ヘッドライトウォッシャー部の製品を貼付けて下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。


LAND CRUISER 250
(GDJ250W/TRJ250W)
2024/4-
Daylight Garnish

Set up Guide



EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 4

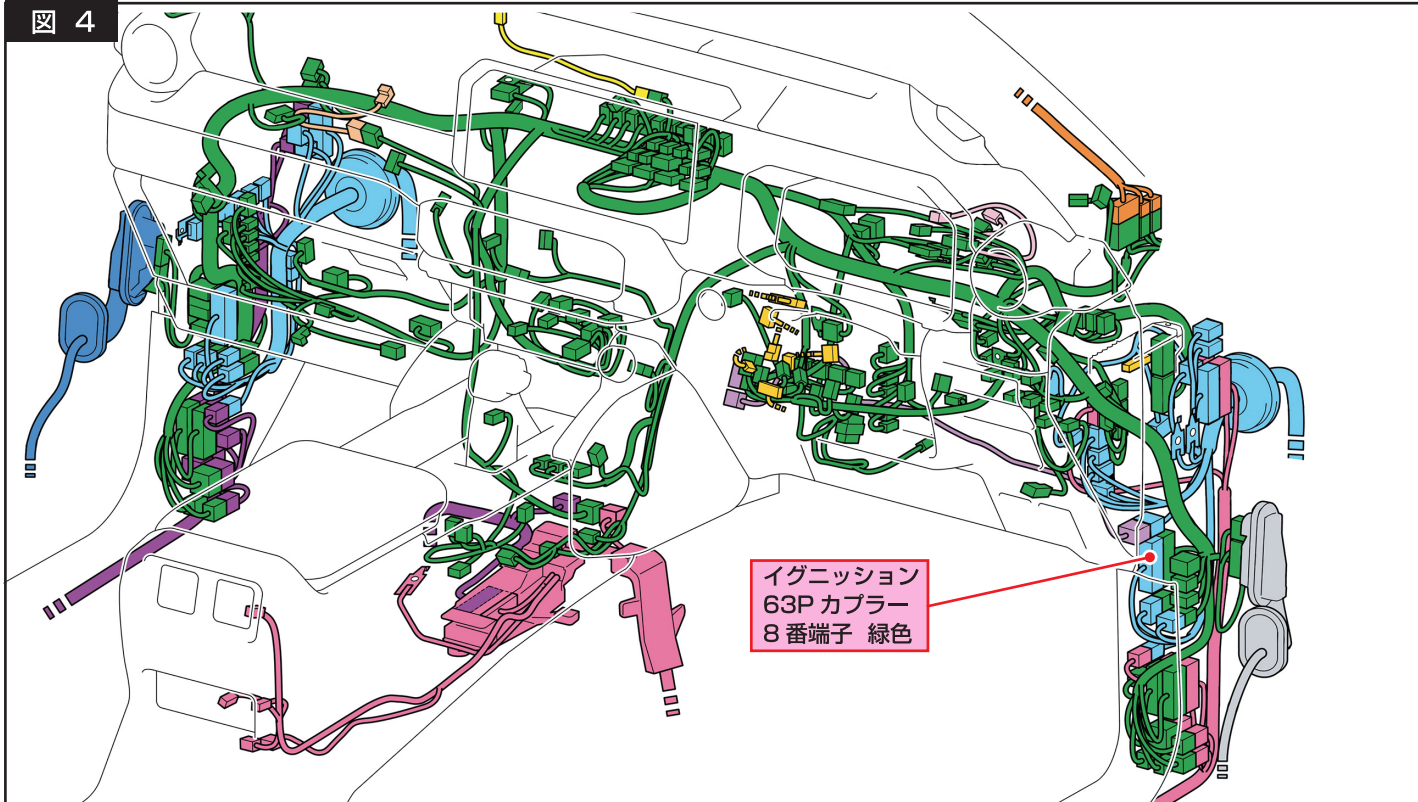

イグニッション
63P コネクター
8 番端子 緑色

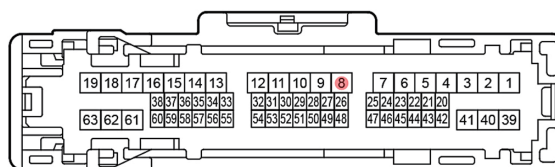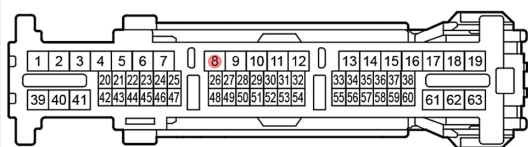

イグニッション
63P コネクター
8 番端子 緑色

6. 図 2 の付属 a から出ている配線の黒色線はボディーアースし、赤色を車室内へ引き込み図 4 にある指示箇所のコネクターの該当配線をテスターなどで確認したのち車両バッテリーのマイナス端子を外してから、配線をハンダ付けなどでしっかりと結線を行いハーネステープ等で結線部をテーピングして下さい。

7. 車両バッテリーのマイナス端子を戻して下さい。

8. イグニッション ON 時、LED が点灯するのを確認して下さい。