
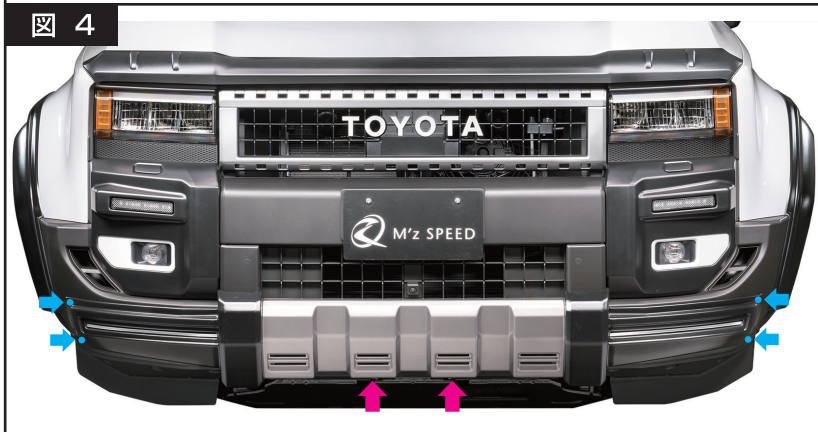
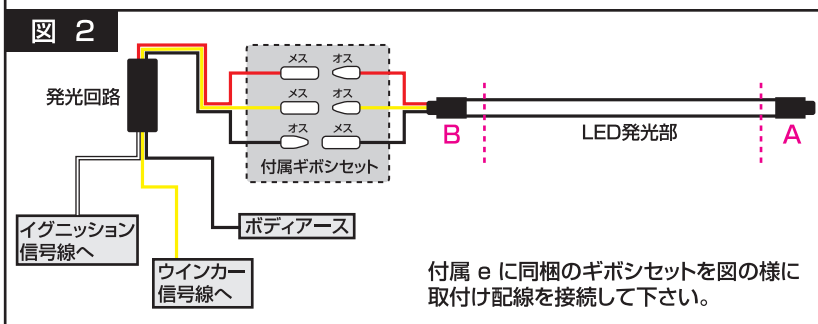


LAND CRUISER 250
(GDJ250W/TRJ250W)
2024/4-
Front Bumper Guard

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

■ 本製品はABS/AES成形品です。

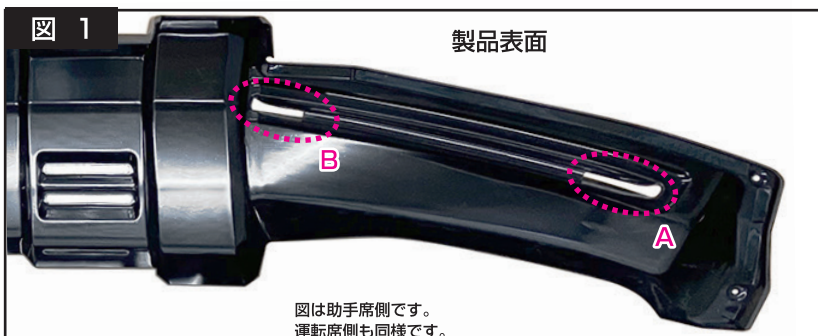


この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付	a: M4x12 タッピングビス	6
属	b: M6x15 トラスポルト	2
部	c: M6 フランジナット	2
品	d: ステー	2
一	e: ライン LED(dI-30)	2
覧		

装着手順

- 製品の LED 取付け部を十分に脱脂し、付属 e LED 発光部の裏面に有る両面テープの剥離紙を剥がし図 2 A 部を図 1 の A 部へ、図 2 B 部を図 1 の B 部へそれぞれ差し込み、製品の溝部へ付属 e LED 発光部を貼り付けて下さい。
(発光面方向や急激には曲げないで下さい。内部基盤が破損し点灯しなくなる恐れがあります。その破損の場合は保証対象外となります。また保証期間は取付け後 6 ヶ月です。)
- 図 2 を参考に、付属 e に同梱のギボシセットを図の様に取付け、LED 発光部と発光回路の配線を接続して下さい。
- 車両へ製品を仮合わせし、図 4 ➡ 部は図 4-a を参考に製品取付穴に付属 b、c を使用して付属 d を仮組みし、車両側固定部をマーキングし、スポイラーの取付位置をマスキングテープなどで車両側マーキングをして下さい。
- 図 4 ➡ 部製品に有る取付穴よりバンパーへマーキングし、スポイラーを一度取外して下さい。
- 5.3. と 4. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 3 ➡ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両側へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を車両中央から剥がしながら圧着して下さい。
- 図 4 ➡ 部は付属 a で固定して下さい。
- 図 4-a 付属 d の車両側を付属 a で固定し、付属 b、c を固定して下さい。

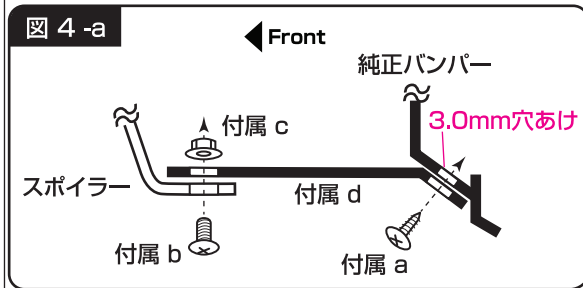

■ 注意事項 ■

- ※ 開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※ 本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※ 本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※ 本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※ 本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※ 各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※ 取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※ 塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※ 製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※ 塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※ 塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。


LAND CRUISER 250
(GDJ250W/TRJ250W)
2024/4-
Front Bumper Guard

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。



図 5

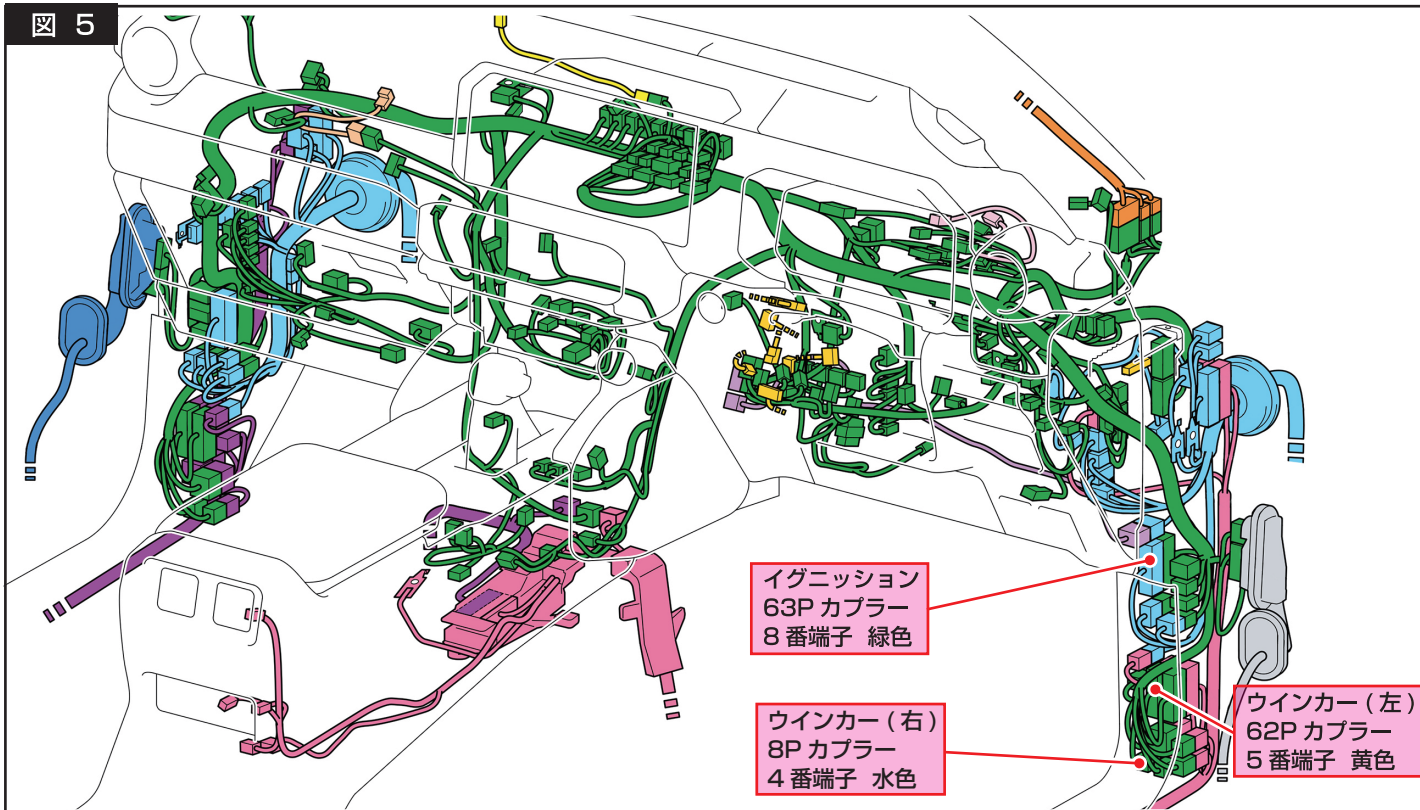



イグニッション
63P コネクター
8 番端子 緑色

ウインカー (右)
8P コネクター
4 番端子 水色



ウインカー (左)
62P コネクター
5 番端子 黄色

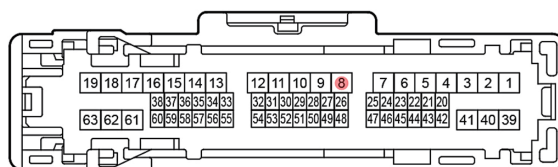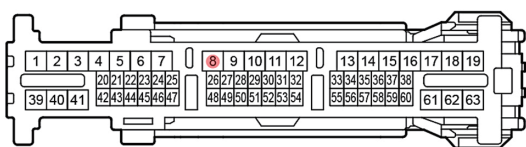

イグニッション
63P コネクター
8 番端子 緑色

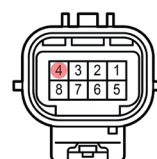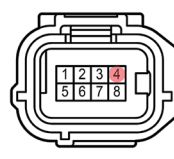

ウインカー (右)
8P コネクター
4 番端子 水色

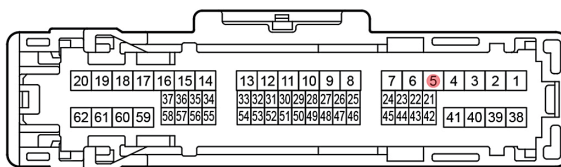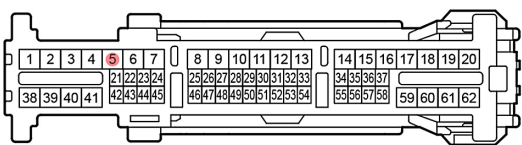

ウインカー (左)
62P コネクター
5 番端子 黄色

9. 図 2 の付属 e の発光回路からの配線の黒色線はボディアースし、白色、黄色は延長し車室内へ引き込み図 5 にある 3 箇所のコネクターの該当配線をテスターなどで確認したのち車両バッテリーのマイナス端子を外してから、それぞれの配線をハンダ付けなどでしっかりと結線を行いハーネステープ等で結線部をテーピングして下さい。

10. 車両バッテリーのマイナス端子を戻して下さい。

11. イグニッション ON 時、ライン LED が白色に点灯し、ウインカー点灯時にそれぞれのライン LED がオレンジ色に光るのを確認して下さい。