

LEXUS LM
TAWH15W)
2023/12-
Front Half Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品は3Dプリンター 樹脂粉末焼結品(未塗装)です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



図 2



図 2-a



図 2-b

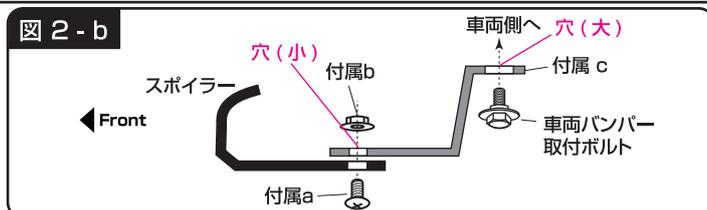


図 3



	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: M6x15 トラスボルト	2
	b: M6 フランジナット	2
	c: ステー	2
	d: シーリング剤	1
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 車両へ製品を仮合わせし、図 2 → 部は図 2-a、図 2-b を参考に付属 c のステー穴(小)の方はスポイラー側へ付属 a、b を使用して仮止めし、ステー穴(大)の方は車両バンパー取付ボルトで固定して下さい。また、スポイラーの取付位置をマスキングテープなどで車両へマーキングをして下さい。
2. 車両よりスポイラーを取外し、車両の製品取付面と製品貼り付け面を十分に脱脂し、図 1 の — 部に付属 d を塗布して下さい。
3. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを熟読の上スポイラーを車両へ取付けマスキングテープやガムテープなどで車両へしっかりと固定し、シーリング剤が完全硬化するまで保持して下さい。
4. 付属 c 固定部を本締めして下さい。

■ 付属のシーラーについて ■

※ スポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラーを使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定することができます。

- ・ 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・ 製品裏面の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・ 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・ 各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・ 未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いまして返品交換対応は致しません)
- ・ 上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※ 推奨ペーパー #320~#600 番
- ・ 必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・ 万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・ 変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・ 本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・ 各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行ってください。